


## Cisco IP Phone 7821 (دليل المستخدم)

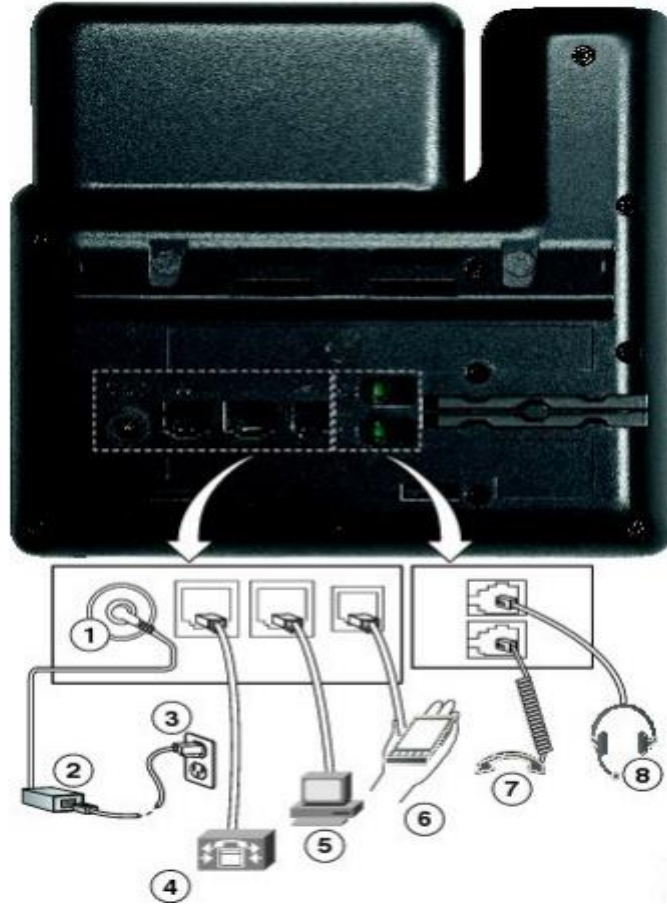

<b>1</b>	منفذ محول تيار مستمر (DC48V)	<b>5</b>	اتصال منفذ الوصول (100/10) جهاز كمبيوتر
<b>2</b>	مصدر طاقة تيار متردد إلى تيار مستمر (اختياري)	<b>6</b>	منفذ إضافي
<b>3</b>	قابس حائط طاقة التيار المتردد (اختياري)	<b>7</b>	اتصال سماعة
<b>4</b>	توصيل منفذ الشبكة (10/100 SW)	<b>8</b>	اتصال سماعة الرأس التناظرية (اختياري)



## Buttons



<b>1</b>	شريط ضوء الهاتف	يشير إلى وجود مكالمات واردة (يومض باللون الأحمر) أو رسالة صوتية جديدة (ثابتة أحمر)
<b>3</b>	شاشة الهاتف	يعرض معلومات حول هاتفك مثل رقم الدليل والمكالمة النشطة وحالة الخط وخيارات الأزرار الوظيفية والطلب السريع والمكالمات الموضوعية وقائمة الهاتف والقوائم
<b>5</b>	الانتقل وتحديد زر	زر الانتقال وتحديد يتيح لك زر الانتقال والتحديد التمرير عبر القوائم، وتمييز العناصر وتحديد العنصر المميز

--	--	--

<b>6</b>	زر عقد / استئناف 	وضع مكالمة نشطة قيد الانتظار واستئناف المكالمة المعلقة
<b>7</b>	زر المؤتمر 	ينشئ مكالمة جماعية
<b>8</b>	زر النقل 	ينقل مكالمة
<b>9</b>	زر مكبر الصوت 	للتبديل بين تشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله. عندما تكون مكبر الصوت قيد التشغيل، فإن ملف يضيء الزر
<b>10</b>	زر سماعة الرأس 	للتبديل بين تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها. عندما تكون سماعة الرأس قيد التشغيل، يضيء الزر
<b>11</b>	زر كتم الصوت 	للتبديل بين تشغيل الميكروفون أو إيقاف تشغيله. عندما يتم كتم صوت الميكروفون، فإن ملف يضيء الزر
<b>12</b>	لوحة المفاتيح	يسمح لك بطلب أرقام الهواتف وإدخال الحروف واختيار عناصر القائمة (عن طريق إدخال رقم الصنف)
<b>13</b>	زر التحكم في الصوت 	يتحكم في مستوى صوت الهاتف وسماعة الرأس ومكبر الصوت (خطاف مغلق) و حجم الجرس (على الخطاف).

<b>14</b>	زر جهات الاتصال 	يفتح أو يغلق قائمة الدلائل. استخدم زر جهات الاتصال للوصول للدلائل الشخصية والشركات
<b>15</b>	زر التطبيقات 	يفتح أو يغلق قائمة التطبيقات. استخدم زر التطبيقات لـ الوصول إلى سجل المكالمات وتفضيلات المستخدم وإعدادات الهاتف و طراز الهاتف معلومة

<b>17</b>	سماعة الهاتف	سماعة الهاتف
-----------	--------------	--------------